


СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ Prestige


Монтаж

Масштаб 1:40


Масштаб 1:2.5

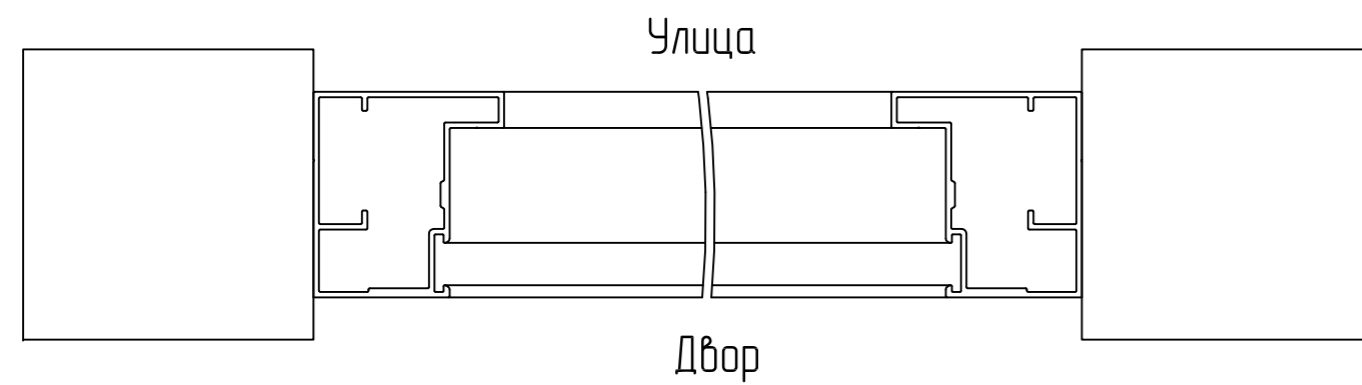







Встроенный монтаж без кронштейнов
FLGU.400.0937

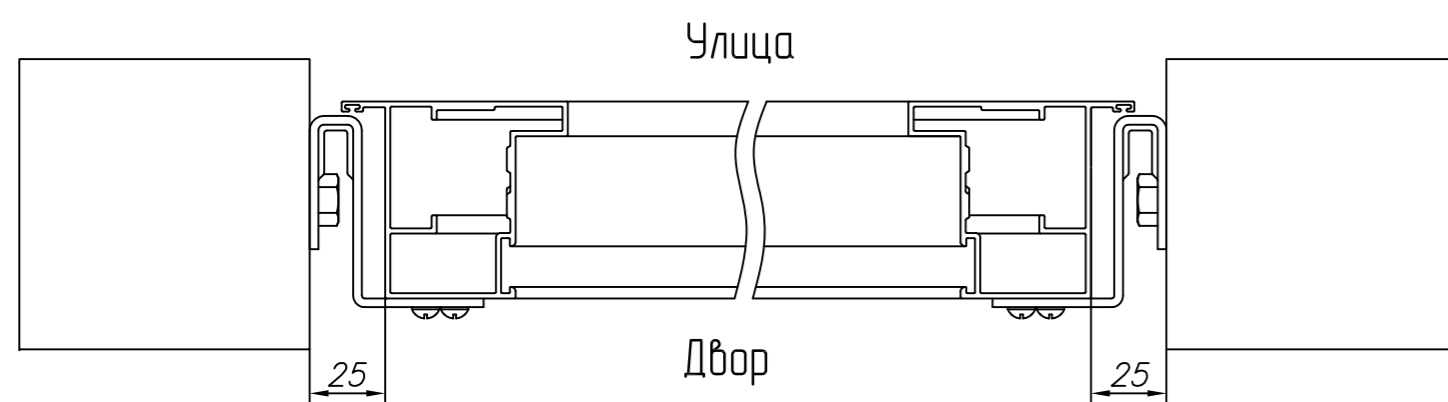

Встроенный монтаж с кронштейнами
FLGU.400.0937

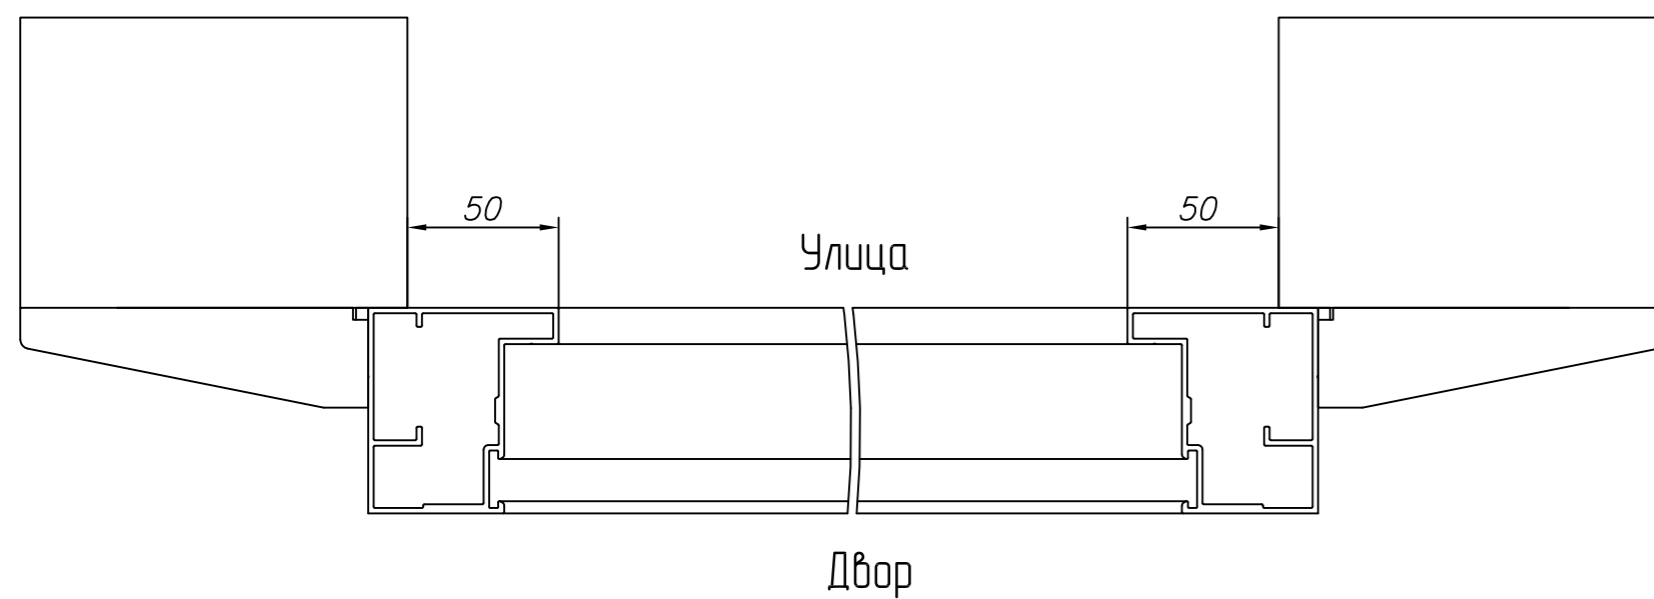

Накладной монтаж

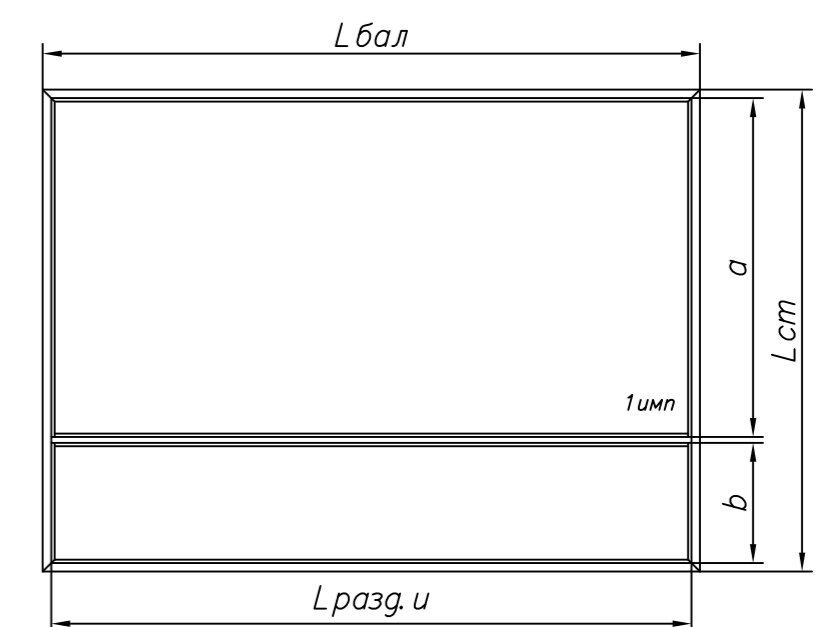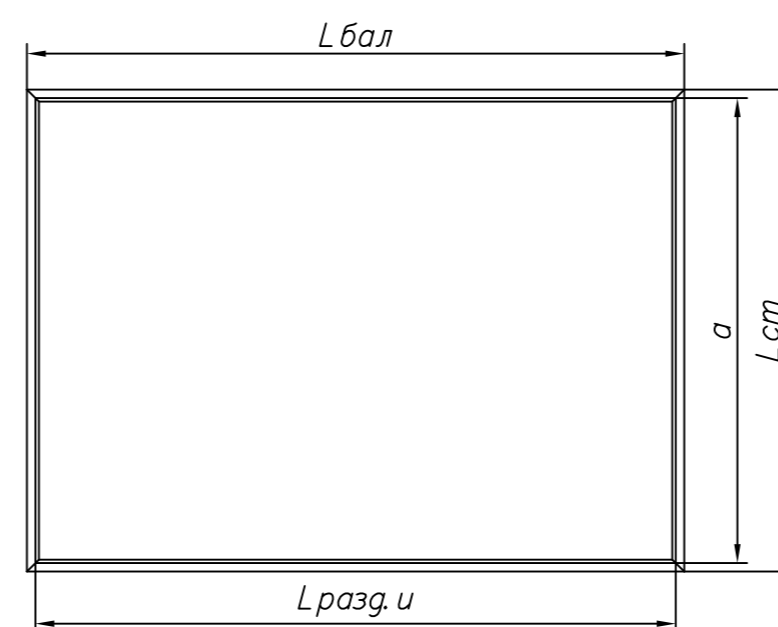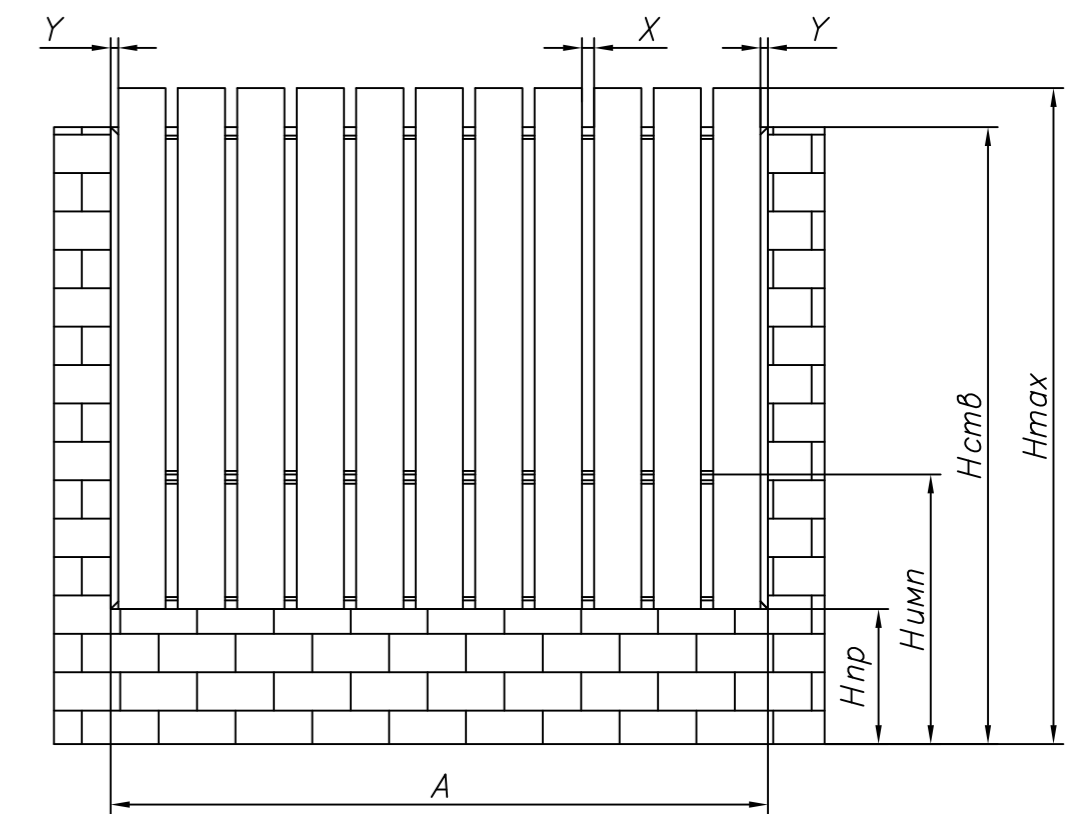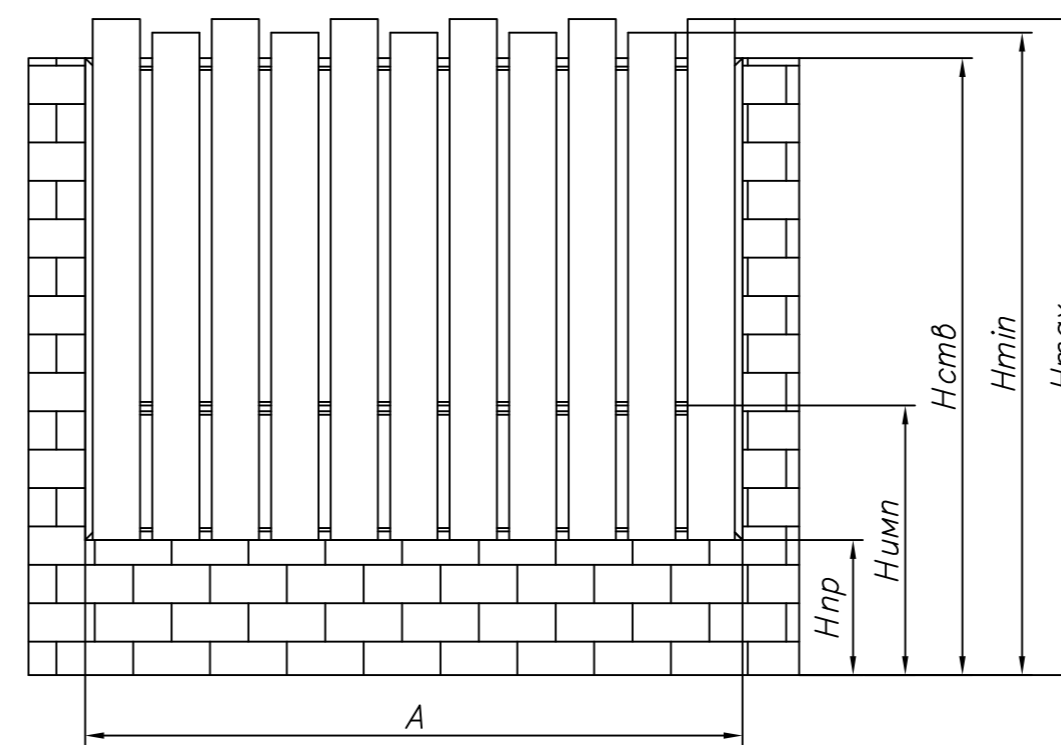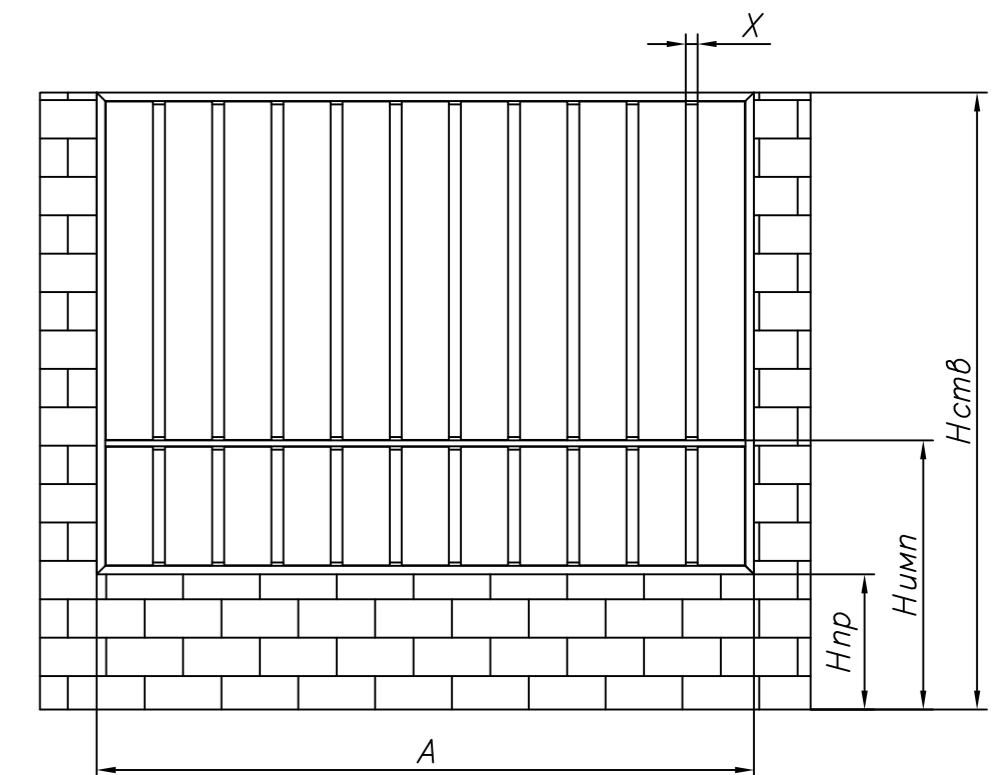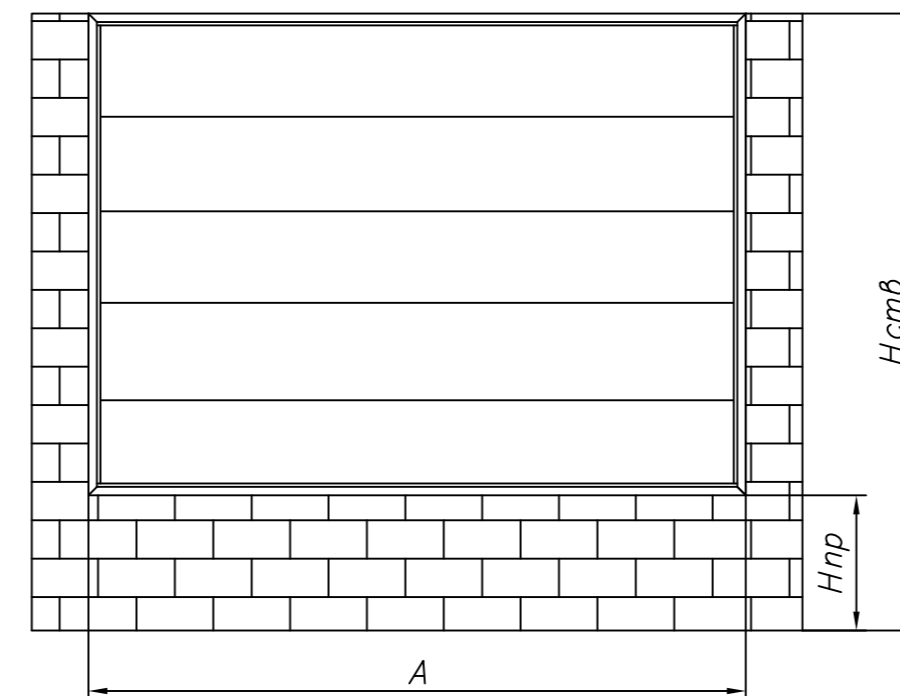

СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ Prestige

Схема расчета Нимп

Крепление стоек секций ограждения к столбам проема в зависимости от монтажа



Масштаб 1:2

Масштаб 1:4


Масштаб 1:2.5

Формулы расчета

$$A = L_{cm} / 2 \text{ (мм)}$$

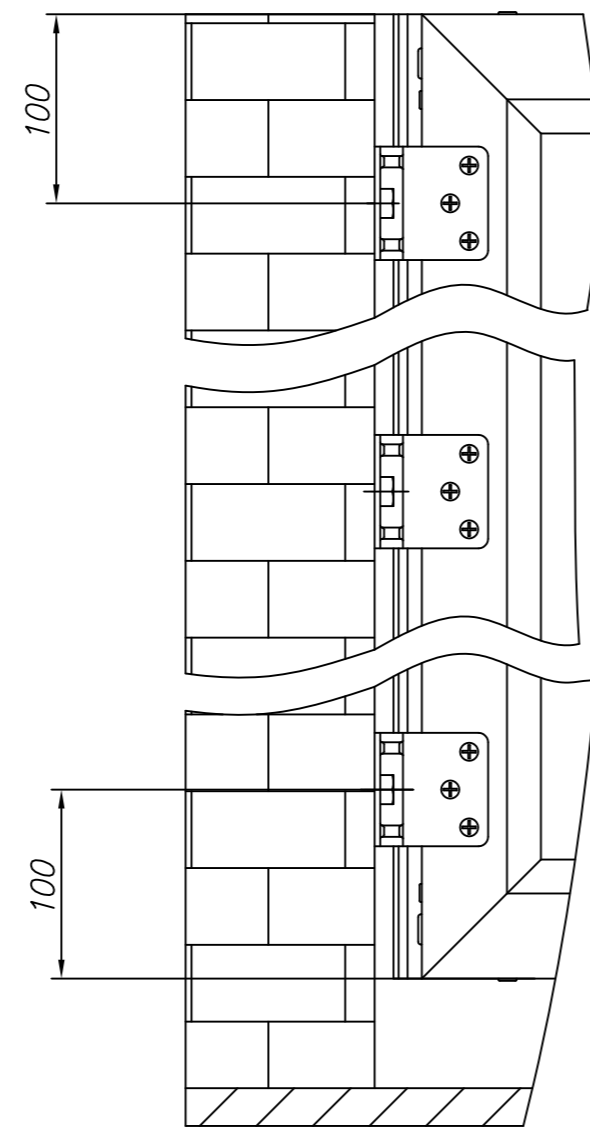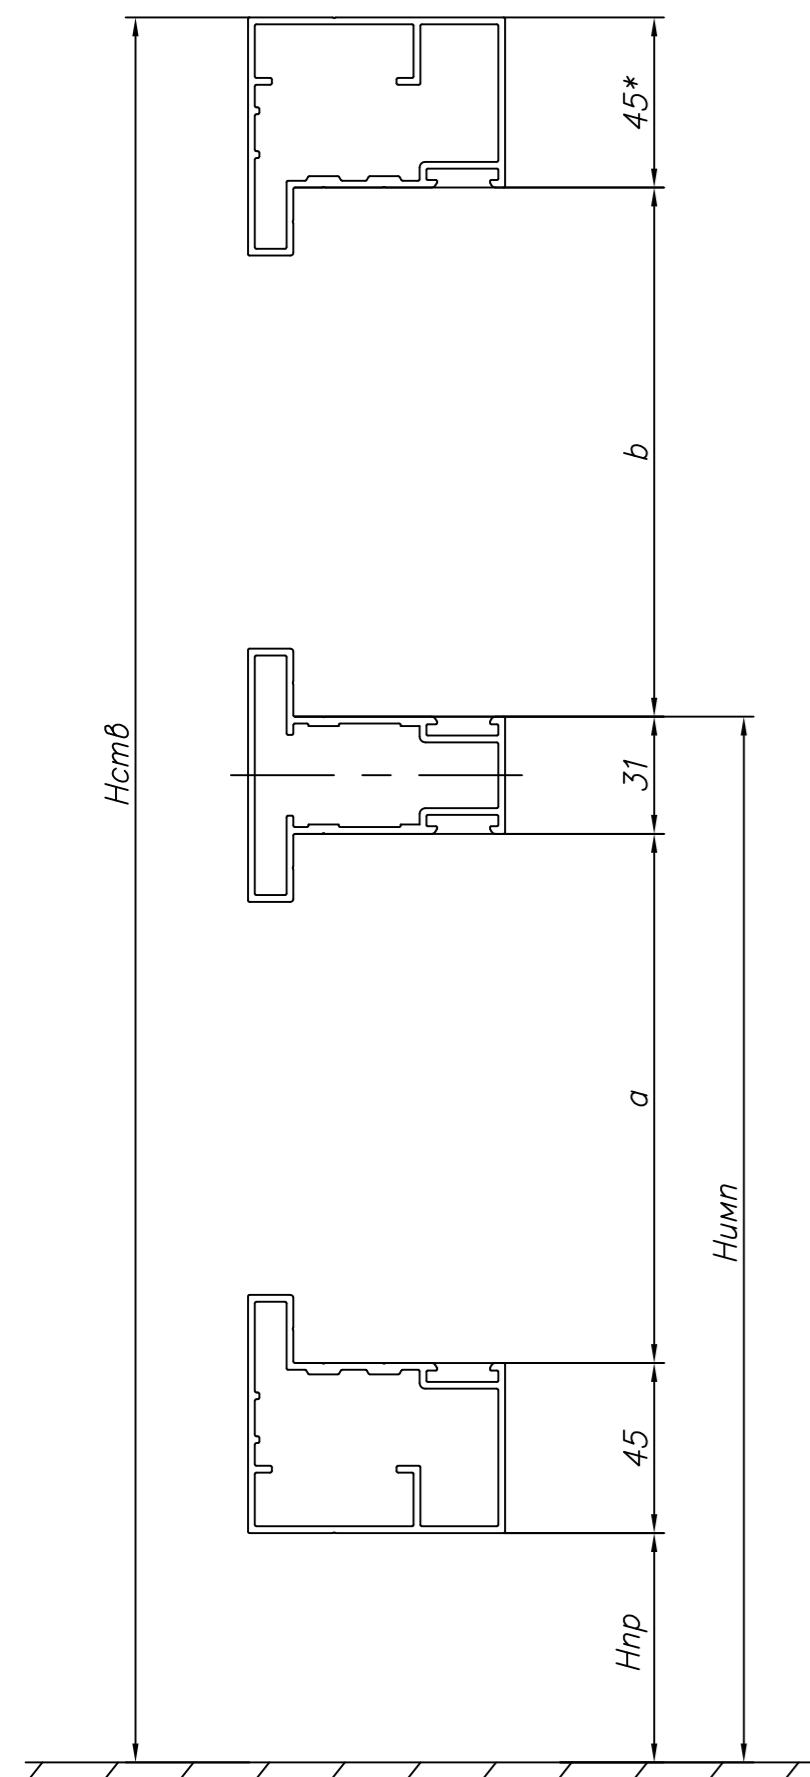

Встроенный монтаж с кронштейнами FLGU.400.0937

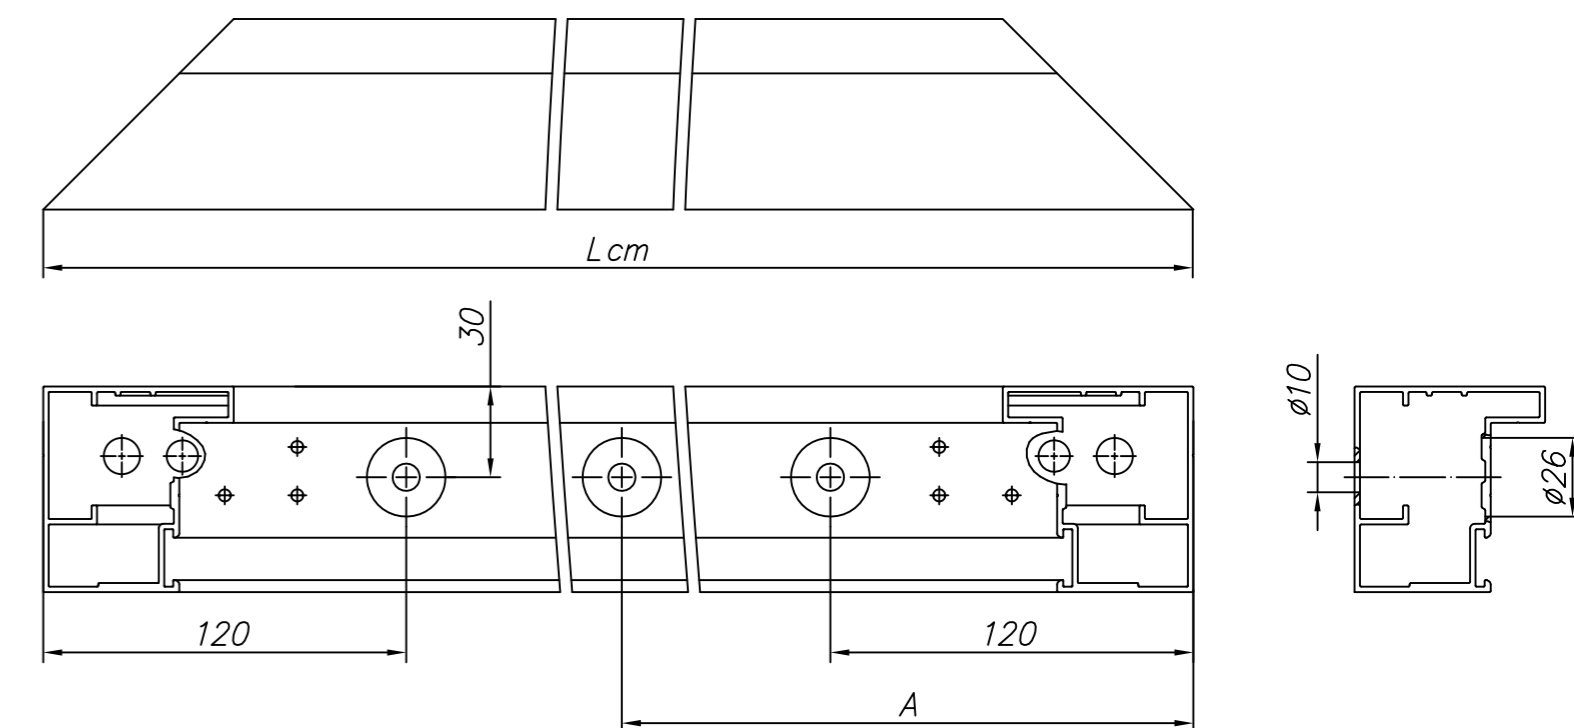


Встроенный монтаж без кронштейнов FLGU.400.0937

Масштаб 1:2.5

Формулы расчета

$$A = L_{cm} / 2 - 32.5 \text{ (мм)}$$

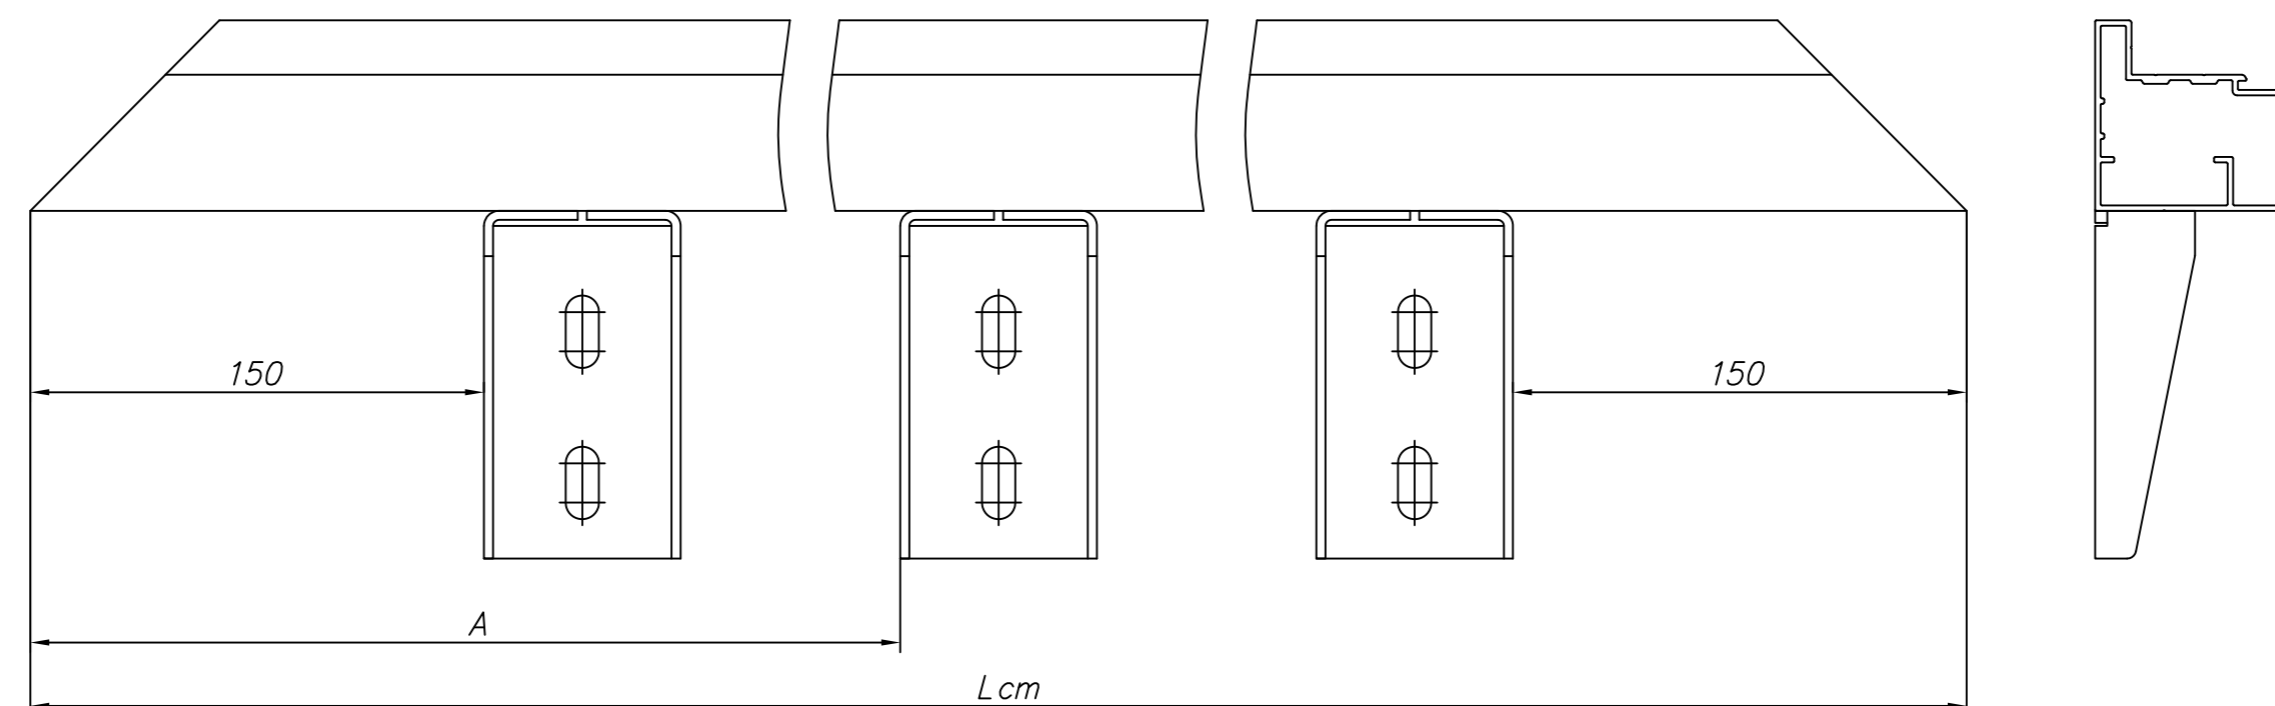

Накладной монтаж